




POVEZIVANJE DOZATORA VODE BEZ MEŠAČA NA VODOVODNU I ELEKTRO MREŽU

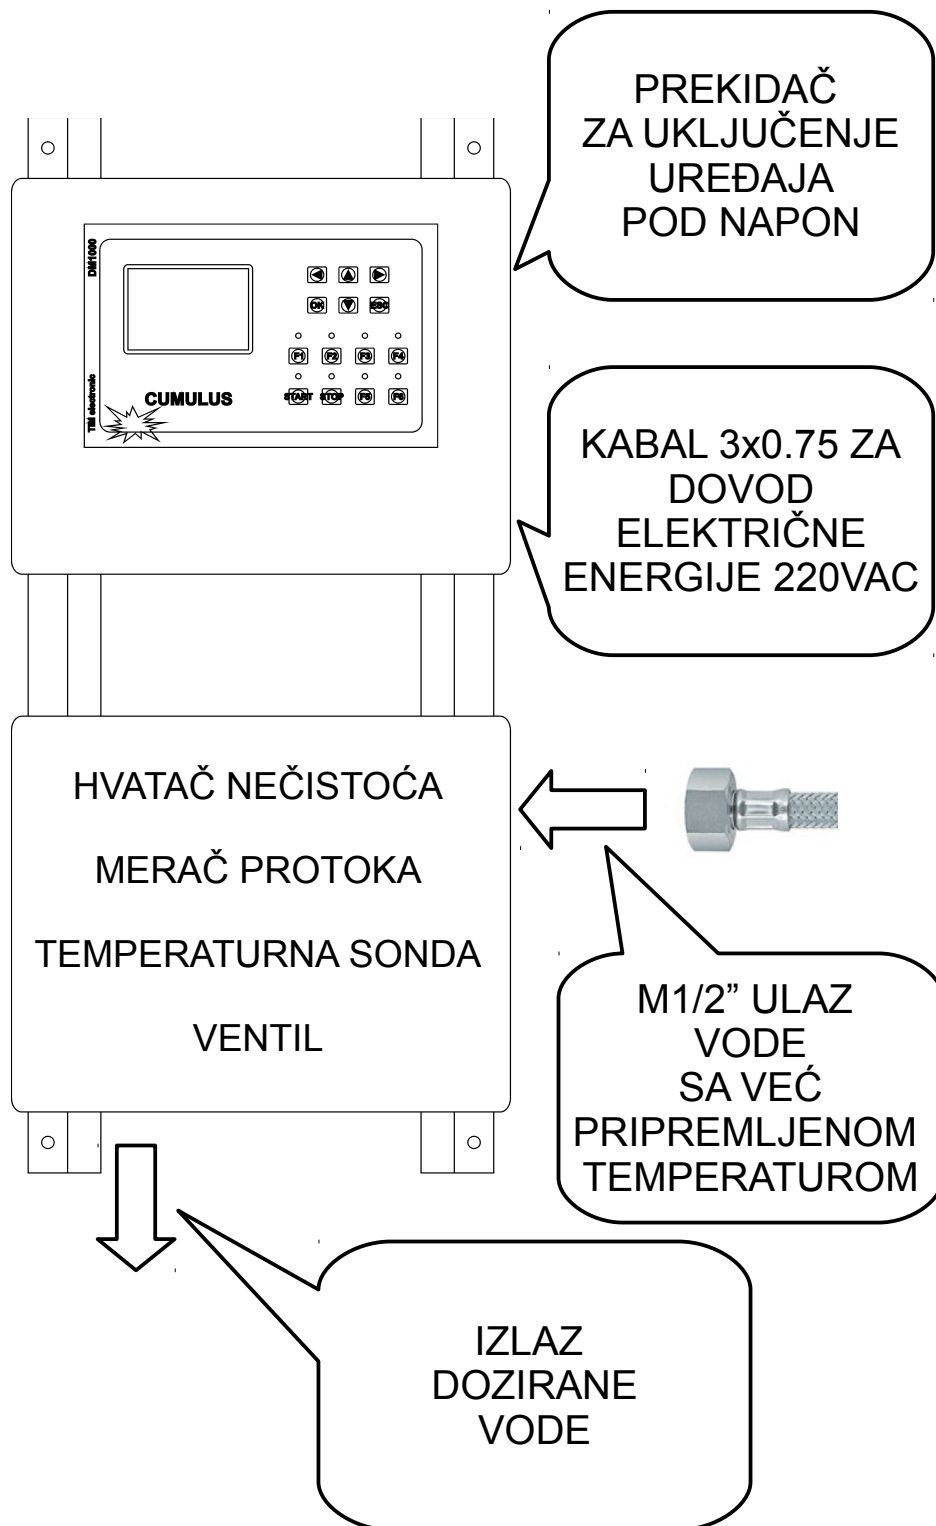

POVEZIVANJE DOZATORA VODE SA MEŠAČEM NA VODOVODNU I ELEKTRO MREŽU

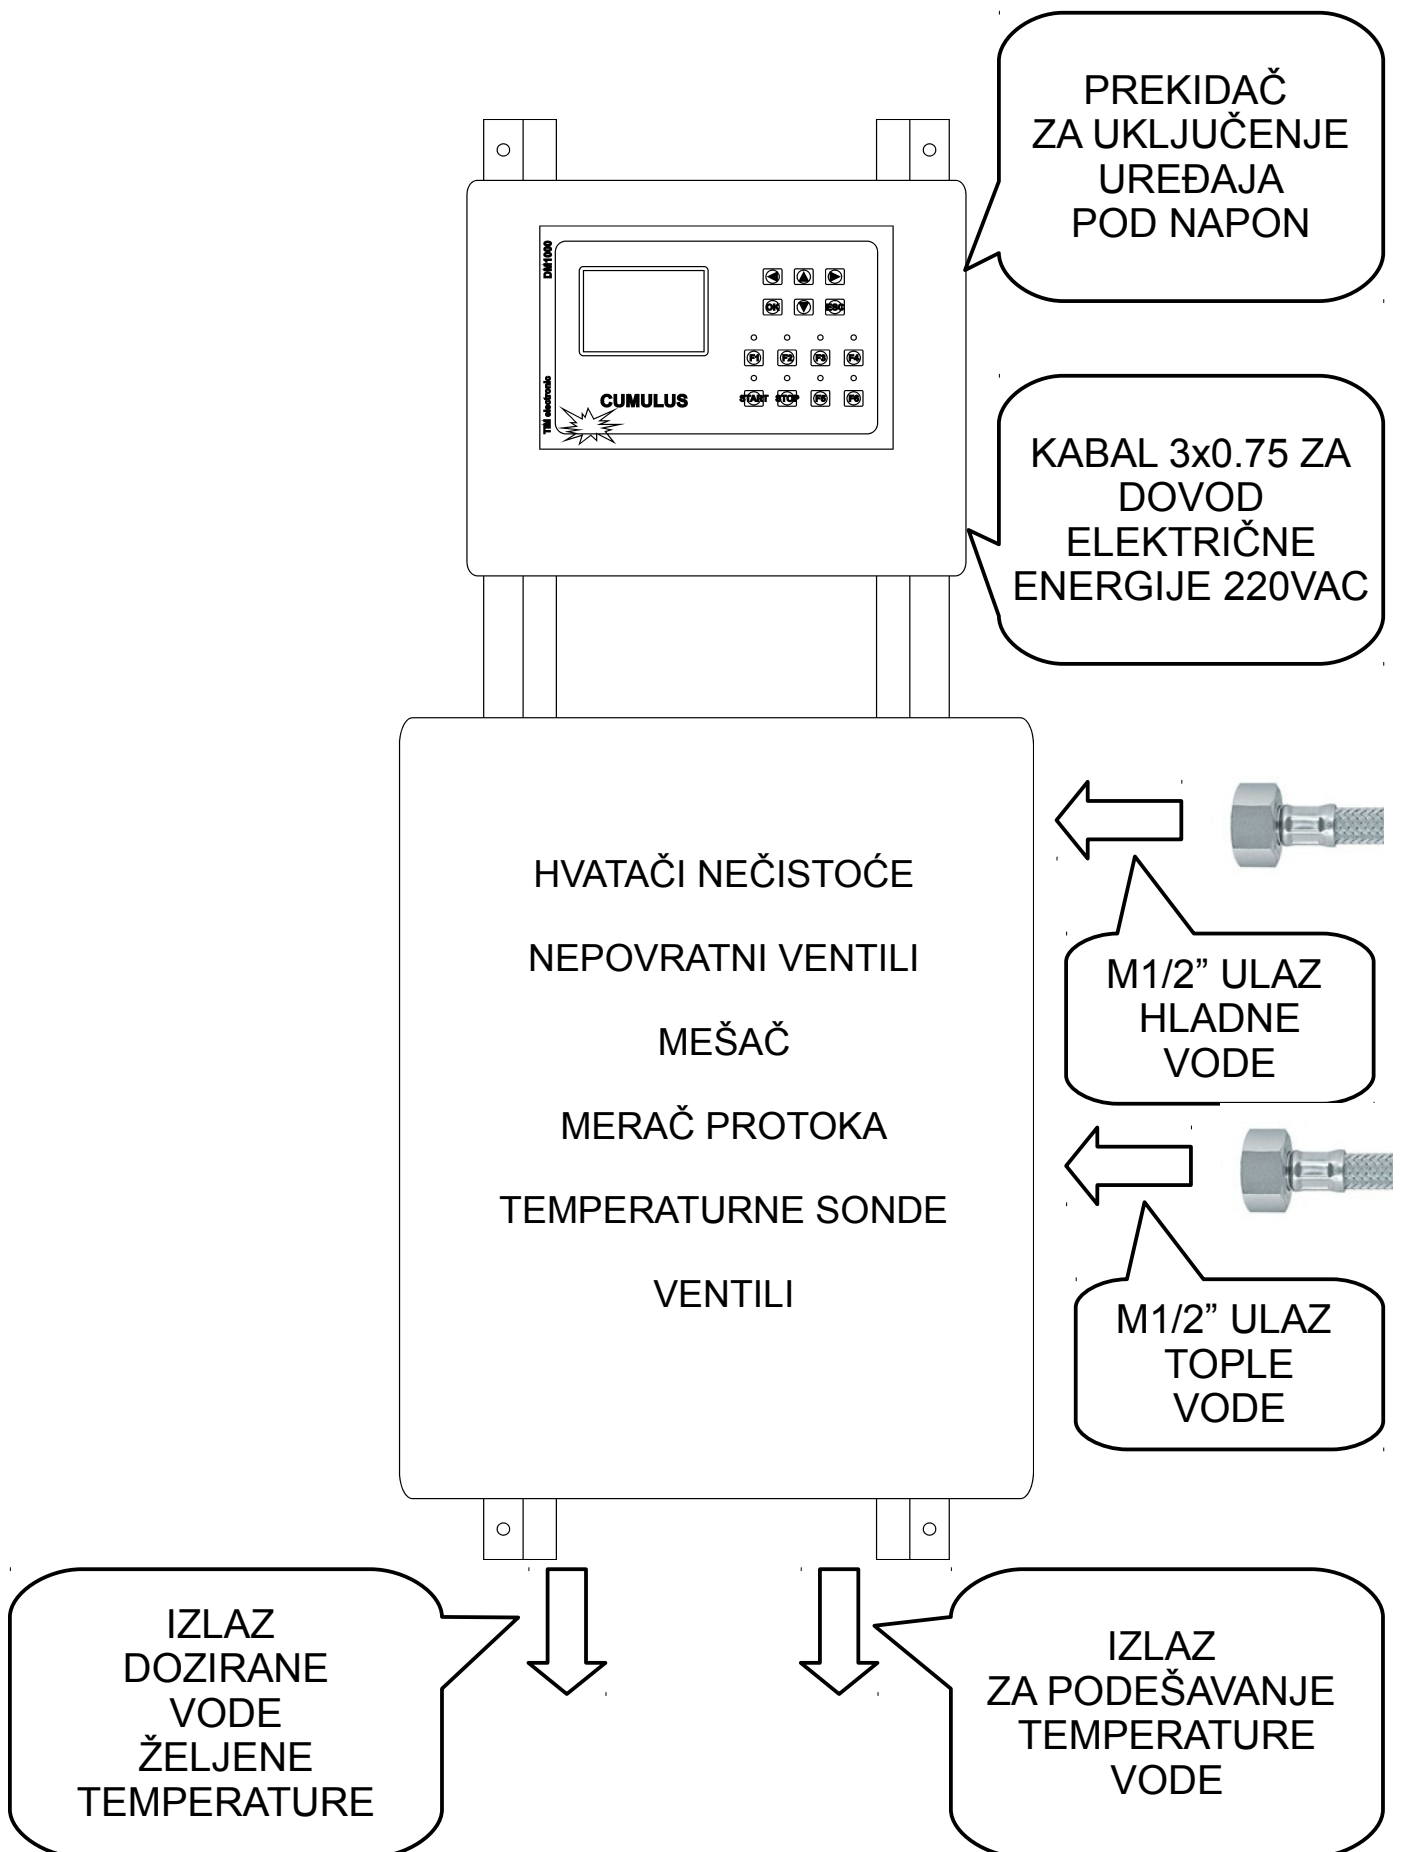

POVEZIVANJE DOZATORA VODE SA REGULACIJOM PROTOKA ZA KVAŠENJE ŽITARICA NA VODOVODNU I ELEKTRO MREŽU

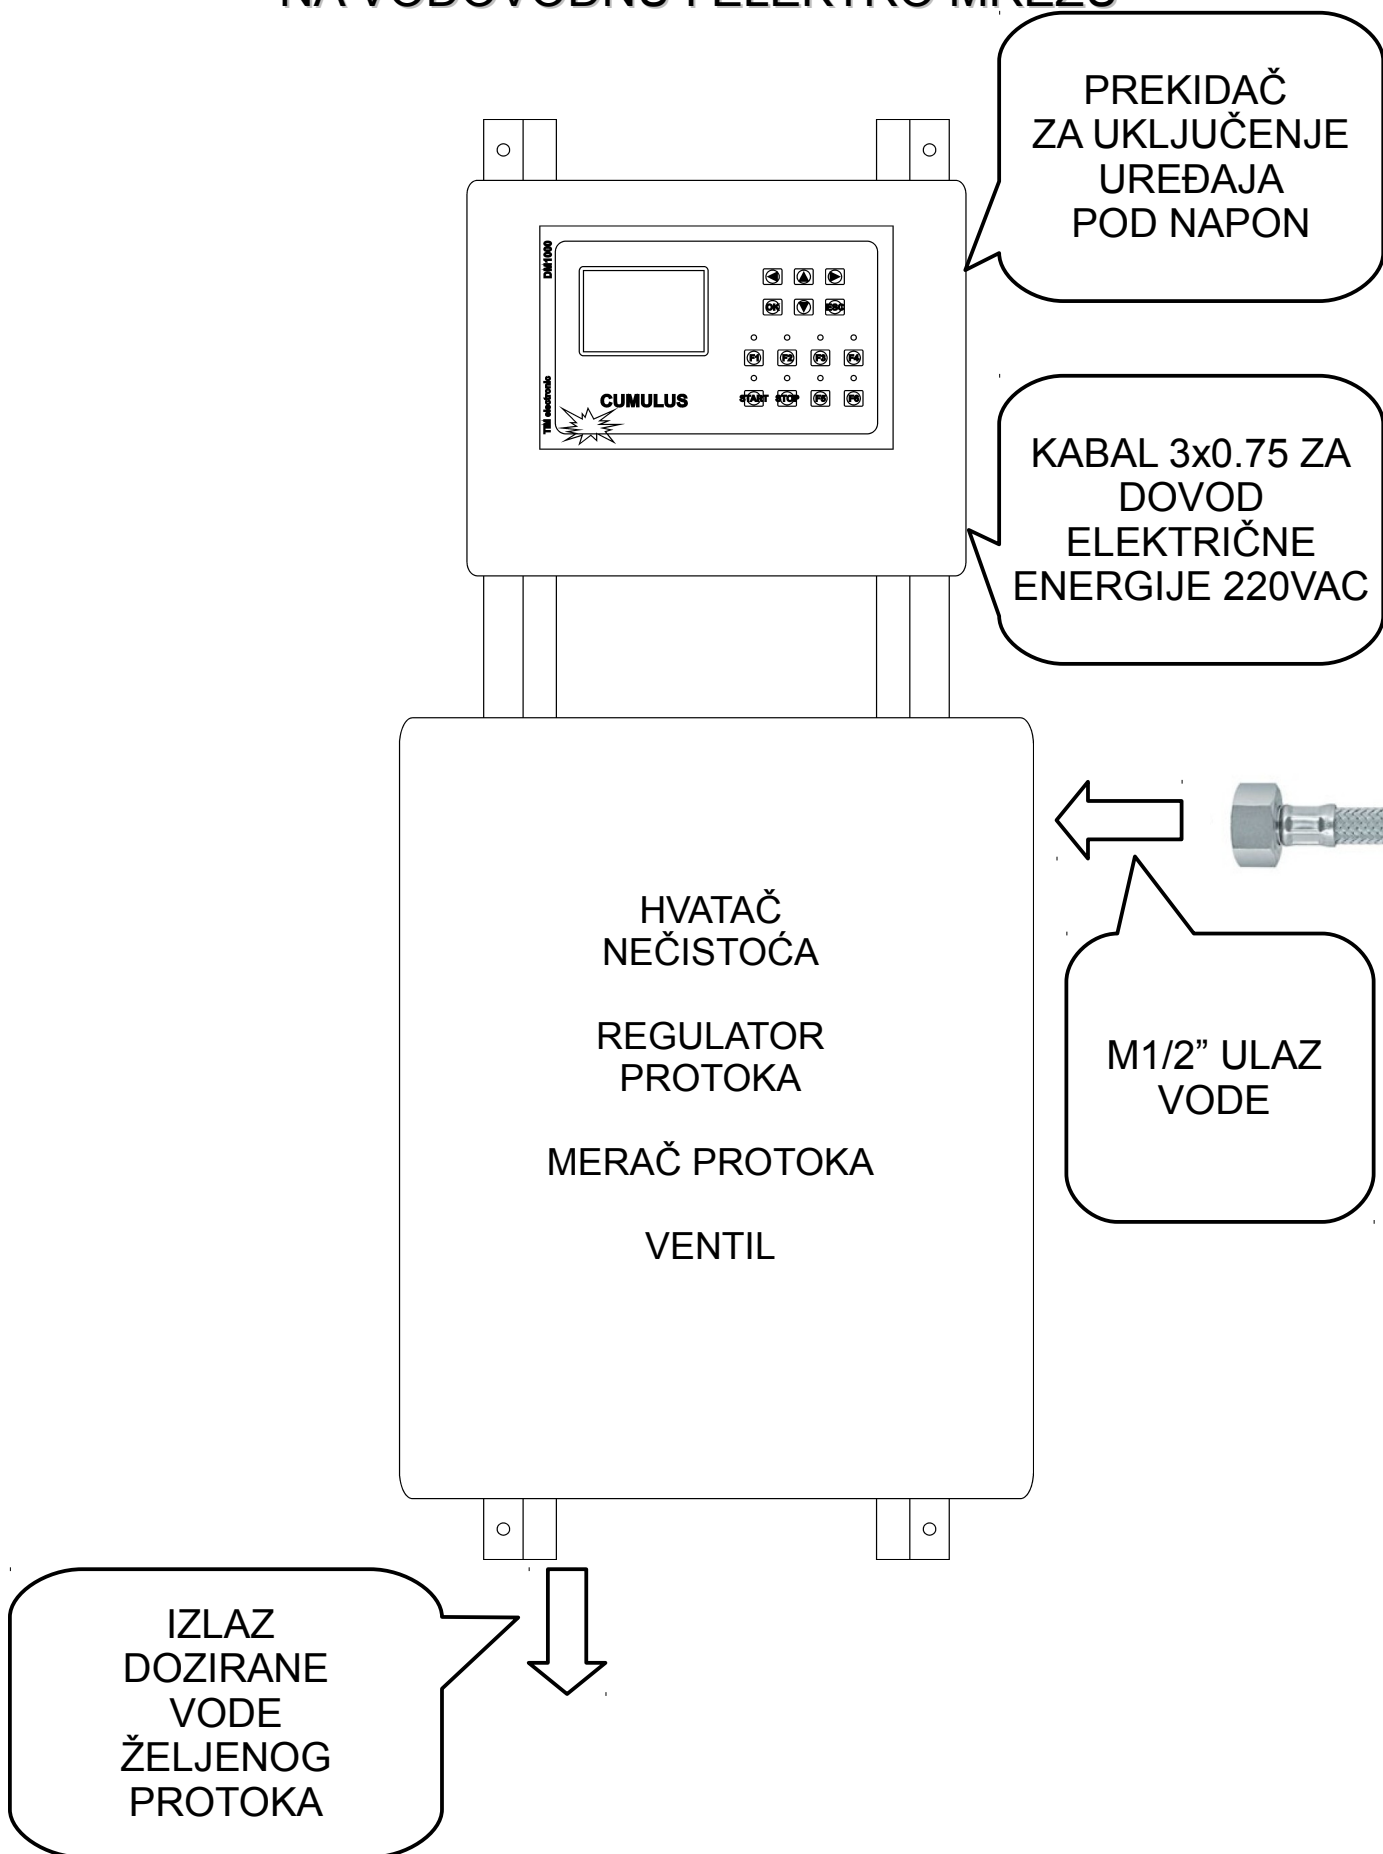


PREPORUKE ZA DOZATOR VODE

PREPORUKA ZA SPAJANJE SA VODOVODNOM MREŽOM

DO DOZATORA DOVESTI VODU CEVIMA A SPAJANJE SA DOZATOROM IZVRŠITI **BRINOX** CREVIMA SA PRIKLJUČKOM 1/2"



PREPORUKA ZA RUČNO MEŠANJE VODE ZA DOZATORE BEZ MEŠAČA
HLADNA I TOPLA VODA SE MOGU MEŠATI RUČNO. KORISTE SE HVATAČI NEČISTOĆA, NEPOVRATNI VENTILI, RUČNI VENTILI, T RAČVA I OSTALI ELEMENTI ZA SPAJANJE. SPAJANJE SA DOZATOROM IZVRŠITI **BRINOX** CREVIMA SA PRIKLJUČKOM 1/2"

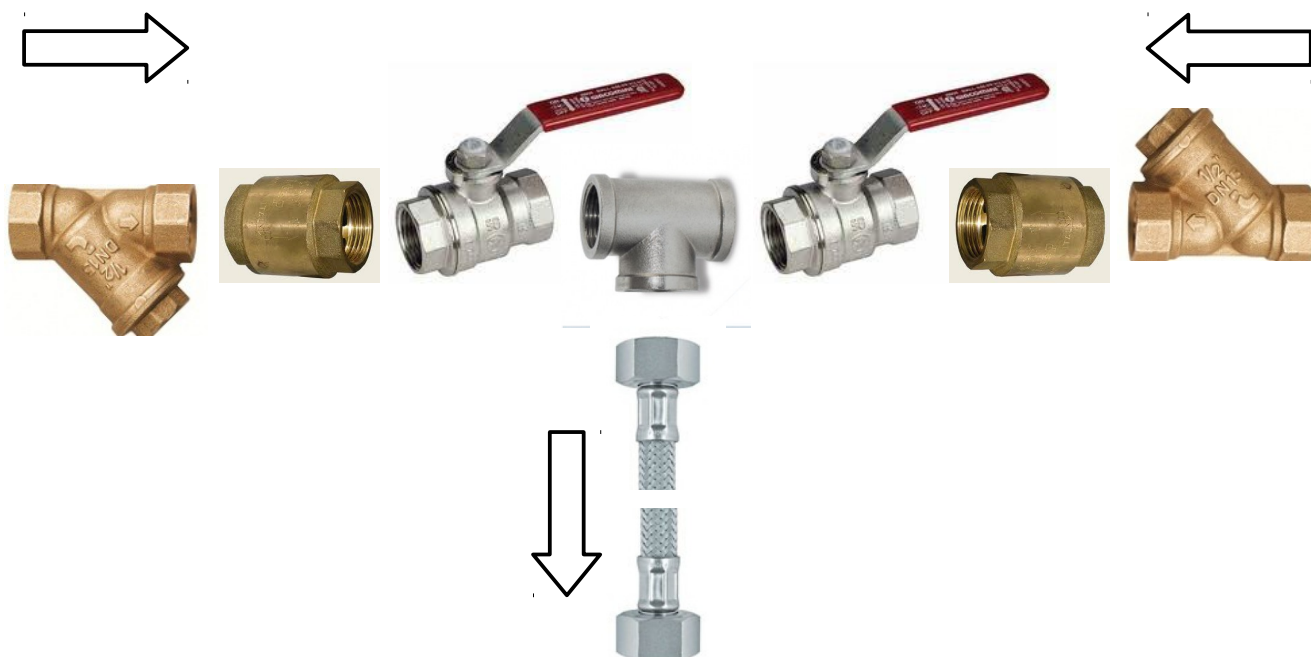

PREPORUKE ZA DOZATOR VODE

PREPORUKA ZA POVEZIVANJE STAROG TERMOSTATSKOG MEŠAČA NA DOZATOR

ISPRAVAN TERMOSTATSKI MEŠAČ MOŽE SE POVEZATI NA ULAZ DOZATORA BEZ MEŠAČA

